

1) Das Kabel 2 cm abisolieren und die Litzen zusammendrehen.



2) Freigelegte Litzen auf 1 cm abknicken.


Aderendhülse darüber schieben und mit einer Crimpzange fest crimpen.

3) Schrauben der Banana aufschrauben.



4) Das Kabel mit der Aderendhülse bis zum Anschlag hinein schieben.

5) Schrauben wieder fest zudrehen.

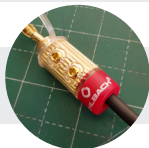

Roter Banana-Stecker = + Leitung  
Schwarzer Banana-Stecker = - Leitung

1) Strip the cable 2 cm and twist the strands together.



2) Bend exposed strands to 1 cm.


Slide wire end sleeve over it and crimp tightly with crimping pliers.

3) Unscrew the screws of the banana.



4) Push the cable with the wire end ferrule in as far as it will go.

5) Retighten the screws.

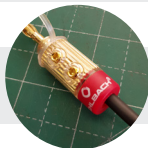

Red banana plug = + line  
Black banana plug = - line